



Inhalt

Hinweise für Exchange Online-Benutzer	3
Was ist die OAuth 2.0-Authentifizierung?	3
Wichtig	3
Anmerkung	3
Funktionen, die eine OAuth 2.0-Authentifizierung erfordern	3
So richten Sie die OAuth 2.0-Authentifizierung ein	4
Troubleshooting.....	8

Hinweise für Exchange Online-Benutzer

Wenn Sie E-Mails von einem MFP mit einem Exchange Online-E-Mail-Konto senden möchten, geben Sie OAuth 2.0 Authentication als SMTP-Authentifizierungsmethode, die von diesem Gerät verwendet wird.

Was ist die OAuth 2.0-Authentifizierung?

Die OAuth 2.0-Authentifizierung ist eine Authentifizierungsmethode, bei der E-Mails mithilfe eines Zugriffs authentifiziert werden. Ein Token, das von einem Autorisierungsserver abgerufen wird, wird benutzt. Die Methode speichert kein Kennwort auf dem Gerät.

Wichtig

Wenn [Authentifizierungsmethode zum Senden von E-Mails] für [OAuth2.0 (für Exchange Online)] ausgewählt ist, können andere Einstellungen für den E-Mail-Versand als die für Exchange Online nicht angegeben werden. Außerdem können die Einstellungen für den E-Mail-Versand bereits angegebene Einstellungen ungültig werden. Wenn [Authentifizierungsmethode für das Senden von E-Mails] für [OAuth2.0 (für Exchange Online)] ausgewählt ist, werden die Werte der folgenden [SMTP]-Einstellungen werden aut. korrigiert.

- SMTP-Port-Nr.: 587
- Sichere Verbindung (SSL) verwenden: STARTTLS
- SMTP-Authentifizierung: Ein

Anmerkung

Im folgenden Fall können Sie die OAuth 2.0-Authentifizierung verwenden.
Die Firmware-Version des Geräts muss die OAuth 2.0-Authentifizierung unterstützen!

Funktionen, die eine OAuth 2.0-Authentifizierung erfordern

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ist ein Kommunikationsprotokoll zum Versenden von E-Mail-Nachrichten. Wenn Sie den SMTP-Server konfigurieren, können Sie von diesem Gerät aus E-Mails senden.

E-Mail-Adresse des Administrators

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Geräteadministrators an. Diese E-Mail-Adresse wird als

Absender beim Senden von E-Mail-Nachrichten mit der Scan-Funktion und beim Senden von Fehlerbenachrichtigungen


per E-Mail. Es wird auch als "Von"-Feld für die SMTP-Authentifizierung beim Senden von E-Mails verwendet.

Nashuatec Anleitung OAUTH 2.0 aktivieren


So richten Sie die OAuth 2.0-Authentifizierung ein

Festlegen der SMTP-Einstellungen

1. Starten Sie den Webbrowser auf dem Computer.
2. Geben Sie "http://(IP-Adresse des Geräts) oder (Hostname)/" in die Adressleiste des Webbrowsers ein.
3. Melden Sie sich als Administrator bei Web Image Monitor an.
4. Klicken Sie im Menü [Gerätemanagement] auf [Konfiguration].

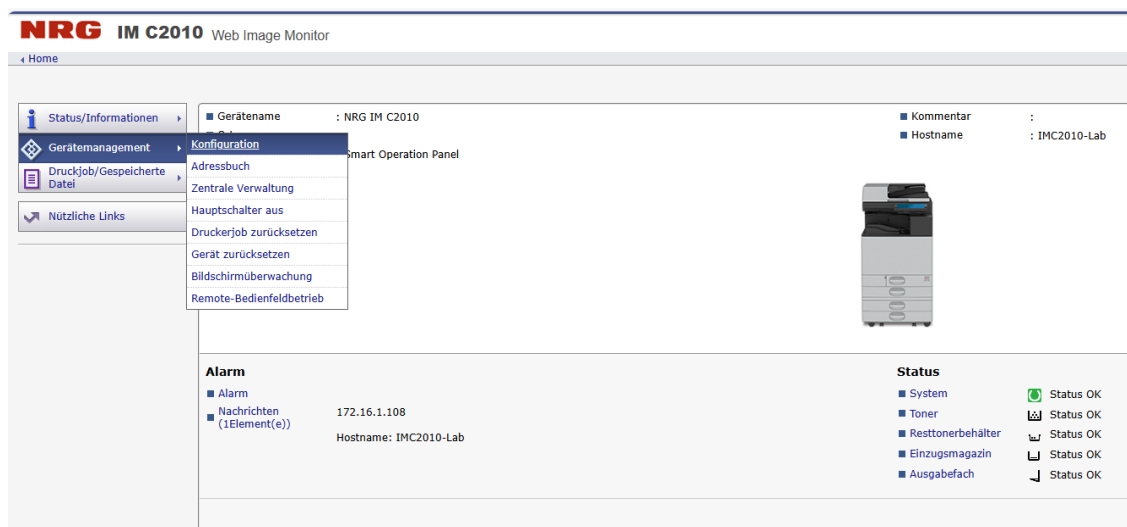

5. Klicken Sie unter [Geräteeinstellungen] auf [E-Mail].

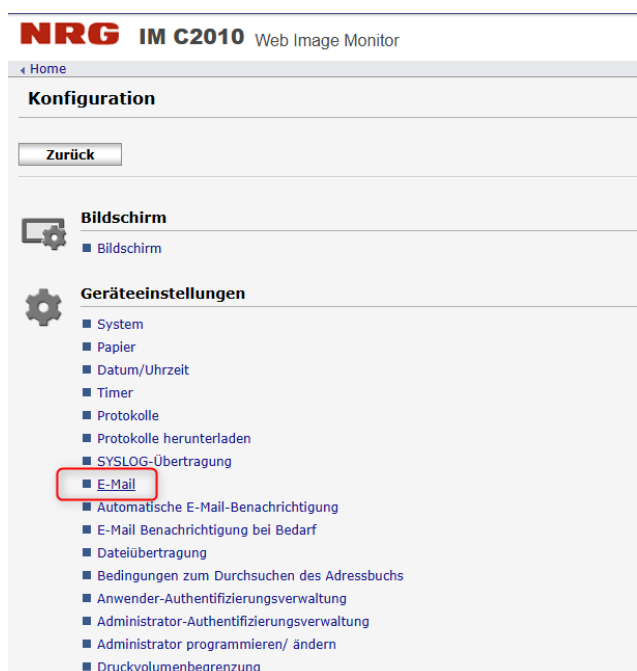

Nashuatec Anleitung OAUTH 2.0 aktivieren

6. Wählen Sie [OAuth 2.0 (für Exchange Online)] für [Authentifizierungsmethode zum Senden von E-Mails].

7. Nehmen Sie unter [SMTP] die notwendigen Einstellungen vor.

Item	Explanation
SMTP Server Name	Enter the IP address or host name of the SMTP server.
SMTP Port No.	When OAuth 2.0 authentication is selected, 587 is always used for the port number.
Use Secure Connection (SSL)	When OAuth 2.0 authentication is selected, STARTTLS is always used.
SMTP Authentication	This setting is not used for OAuth 2.0 authentication.
Authentication Email Address	Enter the e-mail address to use for SMTP authentication. The same e-mail address is used for OAuth 2.0 authentication.
Authentication User Name	Enter the username to use for SMTP authentication. The same username is used for OAuth 2.0 authentication.
Authentication Password	This setting is not used for OAuth 2.0 authentication.
SMTP Auth. Encryption	This setting is not used for OAuth 2.0 authentication.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Authentifizierung starten] neben "OAuth 2.0-Authentifizierung".

NRG IM C2010 Web Image Monitor

← Home

E-Mail

OK Abbrechen

■ Administrator-E-Mail-Adresse :

■ Autom. Absendername festlegen : ☒ Ein ☐ Aus

E-Mail-Signatur erstellen

■ Signatur :

■ Unterschrift-Bild :

■ Vorschau des Unterschrift-Bilds : Nicht hochgeladen

Authentifizierungsverfahren für E-Mail-Versand

■ Authentifizierungsverfahren : ☐ Basis-Authentifizierung ☒ OAuth2.0 (für Exchange Online)

Empfang

■ Empfangsprotokoll : POP3 ▼

■ E-Mail-Empfangsintervall : ☒ Ein ☐ Aus
: 15 Minute(n)

■ Max. E-Mail-Größe Empfang : 2 MB

■ E-Mail-Speicherung im Server : Aus ▼

SMTP

■ SMTP-Servername : smtp.office365.com

■ SMTP-Anschlussnummer : 587

■ Sichere Verbindung (SSL) : ☒ Ein ☐ Aus(Unverschlüsselt)

■ SMTP-Authentifizierung : ☒ Ein ☐ Aus

■ E-Mail-Adresse für Authentifizierung :

■ Authentifizierungsanwendername :

■ Authentifizierungspasswort :

■ SMTP-Authentifizierungsverschlüsselung : Automatische Auswahl ▼

■ OAuth 2.0-Authentifizierung : (Nicht erledigt)

Nashuatec Anleitung OAUTH 2.0 aktivieren

9. Notieren Sie sich den angezeigten Code auf dem Bildschirm [OAuth 2.0 (für Exchange Online)].

The screenshot shows the 'NRG IM C2010 Web Image Monitor' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home'. Below it, the title is '[Exchange Online] OAuth 2.0-Authentifizierung'. There are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'. Below the buttons, there are four steps listed:

- Schritt1: Öffnen Sie den Link auf der rechten Seite in einem Browser. : [Microsoft]
- Schritt2: Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster den Code auf der rechten Seite ein. : N87MTSZR2
- Schritt3: Schließen Sie die Authentifizierung in dem sich öffnenden Fenster ab.
- Schritt4: Drücken Sie [OK], wenn die Authentifizierung abgeschlossen ist. : OK

A red arrow points to the 'N87MTSZR2' code in the second step.

10. Klicken Sie auf dem Bildschirm [OAuth 2.0 (für Exchange Online)] auf [Microsoft].

Der Authentifizierungsbildschirm wird angezeigt.


11. Geben Sie den Code in den Microsoft-Authentifizierungsbildschirm ein, um die Authentifizierung abzuschließen.

The screenshot shows the Microsoft authentication screen. It has the Microsoft logo at the top. Below it, the text reads: 'Geben Sie Code ein, um den Zugriff zuzulassen.' followed by a paragraph: 'Nachdem Sie den auf Ihrer App oder Ihrem Gerät angezeigten Code eingegeben haben, hat er Zugriff auf Ihr Konto.' Below this, it says: 'Geben Sie keine Codes aus Quellen ein, denen Sie nicht vertrauen.' There is a text input field labeled 'Code' and a blue button labeled 'Weiter'.

12. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.


The screenshot shows the Microsoft authentication screen. It has the Microsoft logo at the top. Below it, the text reads: 'Möchten Sie sich bei App for E-mail Send anmelden?' followed by a paragraph: 'Fahren Sie nur dann fort, wenn Sie die App aus einem vertrauenswürdigen Store oder einer vertrauenswürdigen Website heruntergeladen haben.' There are two buttons: 'Abbrechen' and 'Weiter'. A red arrow points to the 'Weiter' button.

Nashuatec Anleitung OAUTH 2.0 aktivieren

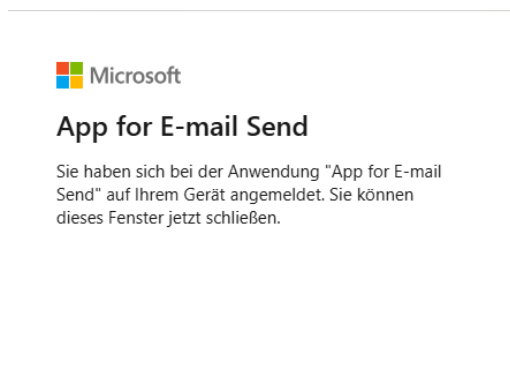

13. Stellen Sie sicher, dass "(Authentifiziert)" auf der rechten Seite von [Authentifizierung starten] angezeigt wird.

14. Nachdem Sie die Authentifizierung abgeschlossen haben, klicken Sie auf [OK]

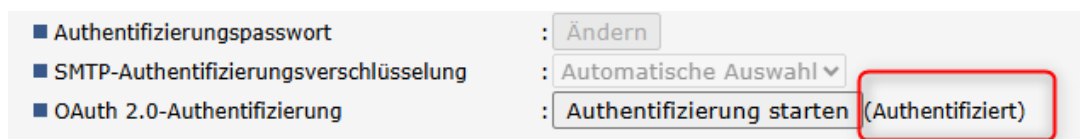

15. Klicken Sie auf [Abmelden] und schließen Sie dann den Webbrowser.


Nashuatec Anleitung OAUTH 2.0 aktivieren

Troubleshooting


ScanToEmail schlägt mit dem Fehlercode 535 fehl, wenn der OAuth2.0-Anbieter Microsoft ist.

Bitte überprüfen Sie, ob die authentifizierte SMTP-Einstellung im Microsoft 365 Management Center aktiviert ist.

1. Öffnen Sie das Microsoft 365 Management Center.

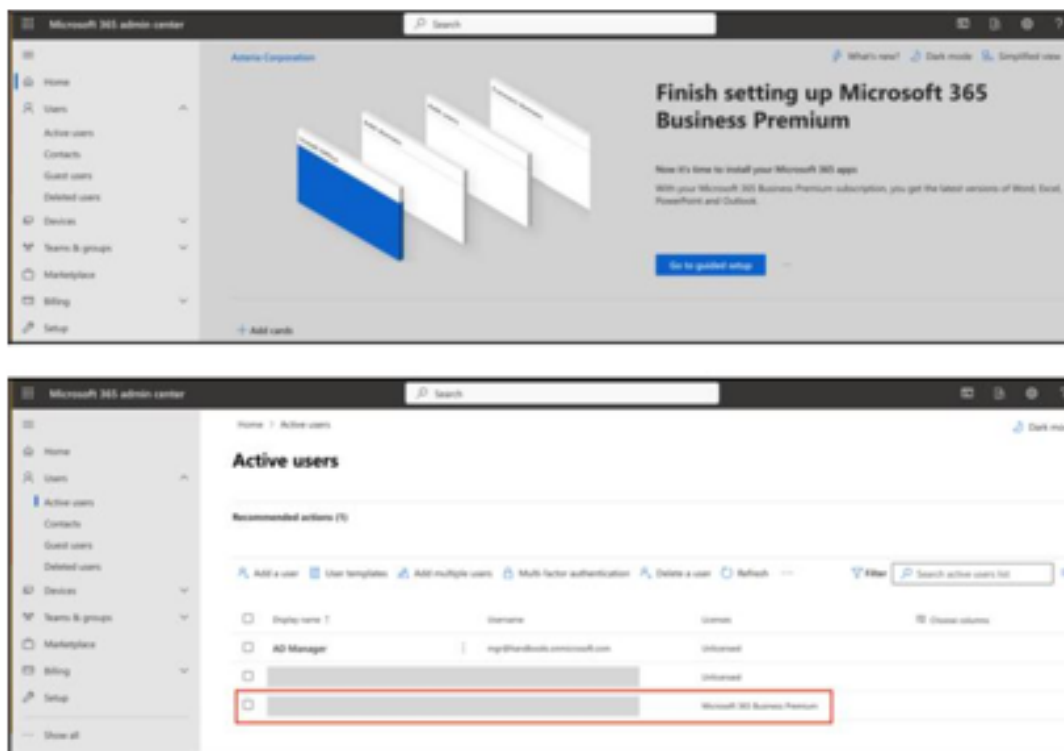

2. Wenn Sie den Zielbenutzer auswählen, öffnet sich rechts ein Fenster. Wählen Sie unter der Registerkarte „Mail“ die Option „Mail-Apps verwalten“.

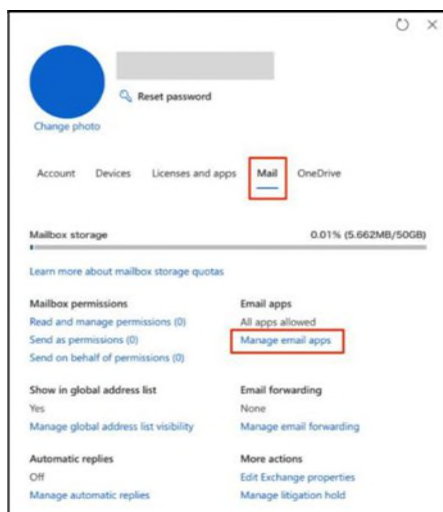

Nashuatec Anleitung OAUTH 2.0 aktivieren

3. Bitte aktivieren Sie authentifiziertes SMTP und speichern Sie die Einstellung. Die vorgenommenen Änderungen werden möglicherweise nicht sofort übernommen. Wenn beim Versenden von E-Mails weiterhin derselbe Fehler auftritt, versuchen Sie es bitte nach einer Weile erneut. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, überprüfen Sie bitte die Einstellungen erneut.

