

Instructions comment activer MS OAUTH 2.0 sur Nashuatec



Activer les instructions Nashuatec OAUTH 2.0

Contenu

Notes pour les utilisateurs d'Exchange Online.....	3
Qu'est-ce que l'authentification OAuth 2.0 ?	3
Important.....	3
Note	3
Fonctionnalités nécessitant une authentification OAuth 2.0	3
Comment configurer l'authentification OAuth 2.0	4
Dépannage.....	8

Activer les instructions Nashuatec OAUTH 2.0

Notes pour les utilisateurs d'Exchange Online

Si vous souhaitez envoyer des e-mails à partir d'un MFP à l'aide d'un compte de messagerie Exchange Online, spécifiez l'authentification OAuth 2.0 comme méthode d'authentification SMTP utilisée par ce périphérique.

Qu'est-ce que l'authentification OAuth 2.0 ?

L'authentification OAuth 2.0 est une méthode d'authentification qui permet d'authentifier les e-mails à l'aide d'un accès. Un jeton récupéré à partir d'un serveur d'autorisation est utilisé. La méthode ne stocke pas de mot de passe sur l'appareil.

Important

Si [Méthode d'authentification pour l'envoi d'e-mails] est sélectionné pour [OAuth2.0 (pour Exchange Online)], vous ne pouvez pas spécifier de paramètres pour l'envoi d'e-mails autres que ceux d'Exchange Online. En outre, les paramètres d'envoi d'e-mails qui ont déjà été spécifiés peuvent devenir invalides. Si [Méthode d'authentification pour l'envoi d'e-mails] est sélectionné pour [OAuth2.0 (pour Exchange Online)], les valeurs des paramètres [SMTP] suivants sont aut. corrigé.

- N° de port SMTP : 587
- Utiliser une connexion sécurisée (SSL) : STARTTLS
- Authentification SMTP : activée

Note

Dans le cas suivant, vous pouvez utiliser l'authentification OAuth 2.0.

La version du firmware de l'appareil doit prendre en charge l'authentification OAuth 2.0 !

Fonctionnalités nécessitant une authentification OAuth 2.0

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) est un protocole de communication pour l'envoi de messages électroniques. Si vous configurez le serveur SMTP, vous pouvez envoyer des e-mails à partir de ce périphérique.

Adresse e-mail de l'administrateur

Fournissez l'adresse e-mail de l'administrateur de l'appareil. Cette adresse e-mail sera utilisée comme


Expéditeur lors de l'envoi d'e-mails avec la fonction d'analyse et lors de l'envoi de notifications d'erreur par e-mail. Il est également utilisé comme champ « De » pour l'authentification SMTP lors de l'envoi d'e-mails.

Activer les instructions Nashuatec OAUTH 2.0


Comment configurer l'authentification OAuth 2.0

Définition des paramètres SMTP

1. Lancez le navigateur Web sur l'ordinateur.
2. Tapez « http://(adresse IP de l'appareil) ou (nom d'hôte)/ » dans la barre d'adresse du navigateur Web.
3. Connectez-vous à Web Image Monitor en tant qu'administrateur.
4. Dans le menu [Gestion des appareils], cliquez sur [Configuration].

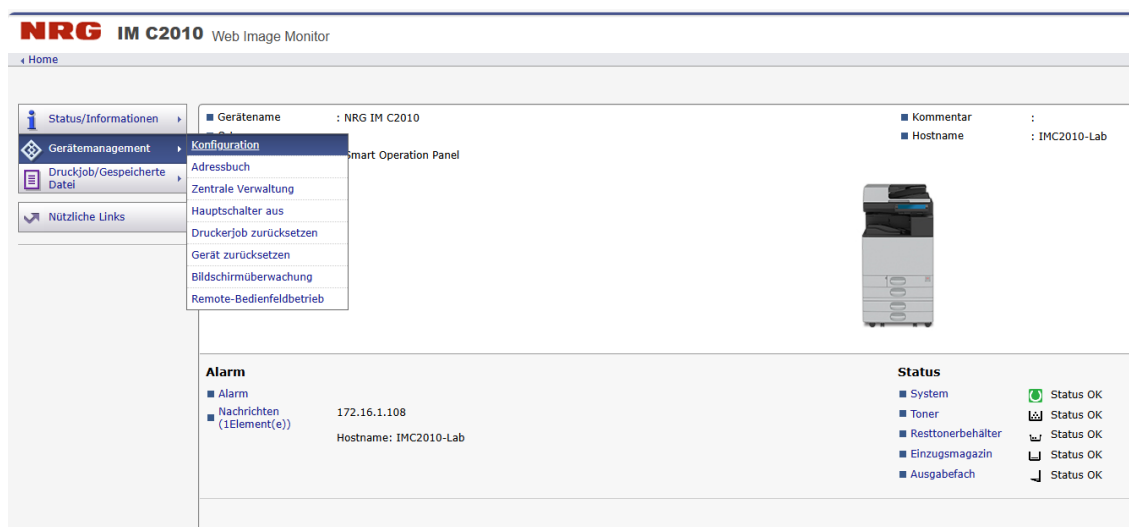

5. Sous [Paramètres de l'appareil], cliquez sur [E-mail].

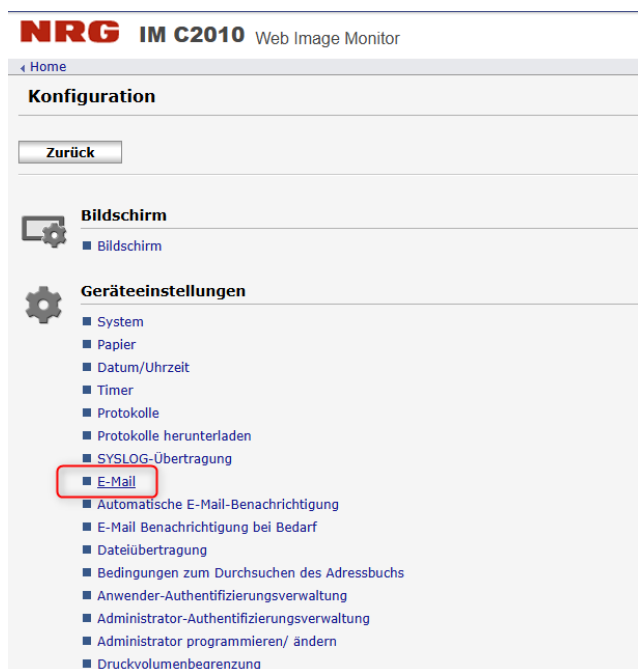

Activer les instructions Nashuatec OAUTH 2.0

6. Sélectionnez [OAuth 2.0 (pour Exchange Online)] pour [Méthode d'authentification pour l'envoi d'e-mails].

7. Effectuez les réglages nécessaires sous [SMTP].

Item	Explanation
SMTP Server Name	Enter the IP address or host name of the SMTP server.
SMTP Port No.	When OAuth 2.0 authentication is selected, 587 is always used for the port number.
Use Secure Connection (SSL)	When OAuth 2.0 authentication is selected, STARTTLS is always used.
SMTP Authentication	This setting is not used for OAuth 2.0 authentication.
Authentication Email Address	Enter the e-mail address to use for SMTP authentication. The same e-mail address is used for OAuth 2.0 authentication.
Authentication User Name	Enter the username to use for SMTP authentication. The same username is used for OAuth 2.0 authentication.
Authentication Password	This setting is not used for OAuth 2.0 authentication.
SMTP Auth. Encryption	This setting is not used for OAuth 2.0 authentication.

8. Cliquez sur le bouton [Démarrer l'authentification] à côté de « Authentification OAuth 2.0 ».

NRG IM C2010 Web Image Monitor

Home

E-Mail

OK Abbrechen

■ Administrator-E-Mail-Adresse :

■ Autom. Absendername festlegen : ☒ Ein ☐ Aus

E-Mail-Signatur erstellen

■ Signatur :

■ Unterschrift-Bild :

■ Vorschau des Unterschrift-Bilds : Nicht hochgeladen

Authentifizierungsverfahren für E-Mail-Versand

■ Authentifizierungsverfahren : ☐ Basis-Authentifizierung ☒ OAuth2.0 (für Exchange Online)

Empfang

■ Empfangsprotokoll : POP3

■ E-Mail-Empfangsintervall : ☒ Ein ☐ Aus

: 15 Minute(n)

■ Max. E-Mail-Größe Empfang : 2 MB

■ E-Mail-Speicherung im Server : Aus

SMTP

■ SMTP-Servername : smtp.office365.com

■ SMTP-Anschlussnummer : 587

■ Sichere Verbindung (SSL) : ☒ Ein ☐ Aus(Unverschlüsselt)

■ SMTP-Authentifizierung : ☒ Ein ☐ Aus

■ E-Mail-Adresse für Authentifizierung :

■ Authentifizierungsanwendername :

■ Authentifizierungspasswort :

■ SMTP-Authentifizierungsverschlüsselung : Automatische Auswahl

■ OAuth 2.0-Authentifizierung : Authentifizierung starten (Nicht erledigt)

Activer les instructions Nashuatec OAUTH 2.0

9. Notez le code affiché sur l'écran [OAuth 2.0 (pour Exchange Online)].

NRG IM C2010 Web Image Monitor

[Home](#)

[Exchange Online] OAuth 2.0-Authentifizierung

■ Schritt1: Öffnen Sie den Link auf der rechten Seite in einem Browser. : [\[Microsoft\]](#)

■ Schritt2: Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster den Code auf der rechten Seite ein. :

■ Schritt3: Schließen Sie die Authentifizierung in dem sich öffnenden Fenster ab.

■ Schritt4: Drücken Sie [OK], wenn die Authentifizierung abgeschlossen ist. :

10. Sur l'écran [OAuth 2.0 (pour Exchange Online)], cliquez sur [Microsoft].

L'écran d'authentification s'affiche.

11. Entrez le code dans l'écran d'authentification Microsoft pour terminer l'authentification.

Microsoft

Geben Sie Code ein, um den Zugriff zuzulassen.

Nachdem Sie den auf Ihrer App oder Ihrem Gerät angezeigten Code eingegeben haben, hat er Zugriff auf Ihr Konto.

Geben Sie keine Codes aus Quellen ein, denen Sie nicht vertrauen.

Code


12. Suivez les instructions à l'écran.

Microsoft

Möchten Sie sich bei App for E-mail Send anmelden?


Fahren Sie nur dann fort, wenn Sie die App aus einem vertrauenswürdigen Store oder einer vertrauenswürdigen Website heruntergeladen haben.

Activer les instructions Nashuatec OAUTH 2.0

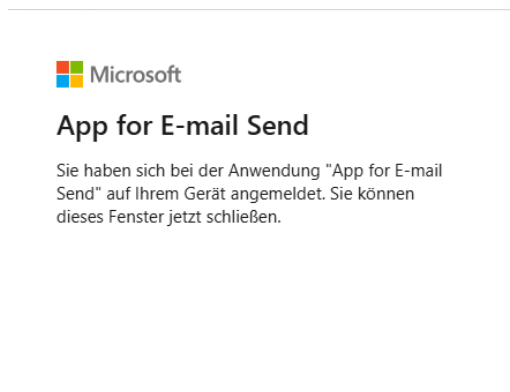

13. Assurez-vous que « (Authentifié) » s'affiche sur le côté droit de [Démarrer l'authentification].

14. Une fois l'authentification terminée, cliquez sur [OK]

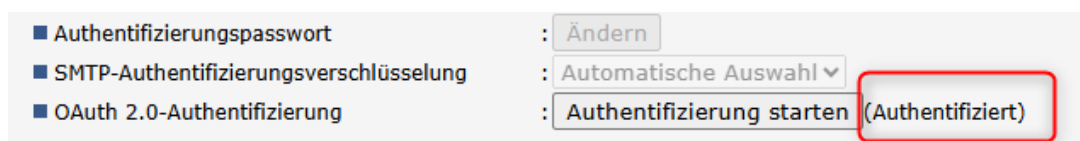

15. Cliquez sur [Se déconnecter], puis fermez le navigateur Web.


Activer les instructions Nashuatec OAUTH 2.0

Dépannage


ScanToEmail échoue avec le code d'erreur 535 si le fournisseur OAuth2.0 est Microsoft.

Vérifiez que le paramètre SMTP authentifié est activé dans le Centre de gestion Microsoft 365.

1. Ouvrez le Centre de gestion Microsoft 365.

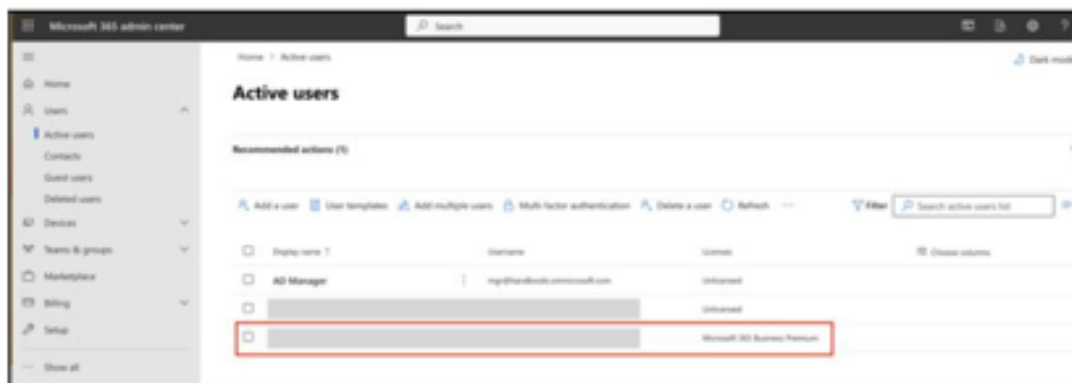

2. Lorsque vous sélectionnez l'utilisateur cible, une fenêtre s'ouvre sur la droite. Sous l'onglet Mail, sélectionnez Gérer les applications Mail.

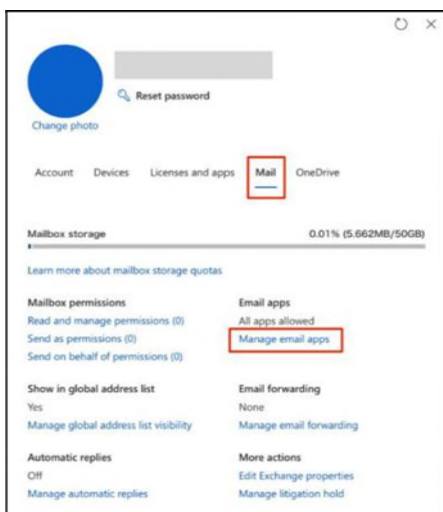

Activer les instructions Nashuatec OAUTH 2.0

3. Activez le SMTP authentifié et enregistrez le paramètre. Les modifications que vous apportez peuvent ne pas être appliquées immédiatement. Si vous continuez à obtenir la même erreur lors de l'envoi d'e-mails, veuillez réessayer après un certain temps. Si l'erreur persiste, veuillez vérifier à nouveau les paramètres.

