

Instructions pour configurer l'authentification OAuth 2.0 MS Office 365 et Google

Sommaire

1	Important!.....	2
2	Étape 1 : Réglage de la version SSL/TLS.....	2
3	Étape 2 : Fournir l'adresse e-mail de l'administrateur (adresse e-mail utilisateur SMTP)	4
4	MS Office 365 OAuth 2.0 Configuration.....	5
5	Google OAuth 2.0 Configuration.....	8
6	Dépannage (MS Office 365)	13


1 Important!

Les réglages OAuth ne sont disponibles que via l'écran de l'appareil, pas via l'interface web.


2 Étape 1 : Réglage de la version SSL/TLS

Connectez-vous à l'appareil en tant qu'administrateur


Cliquez sur «Utilitaire»

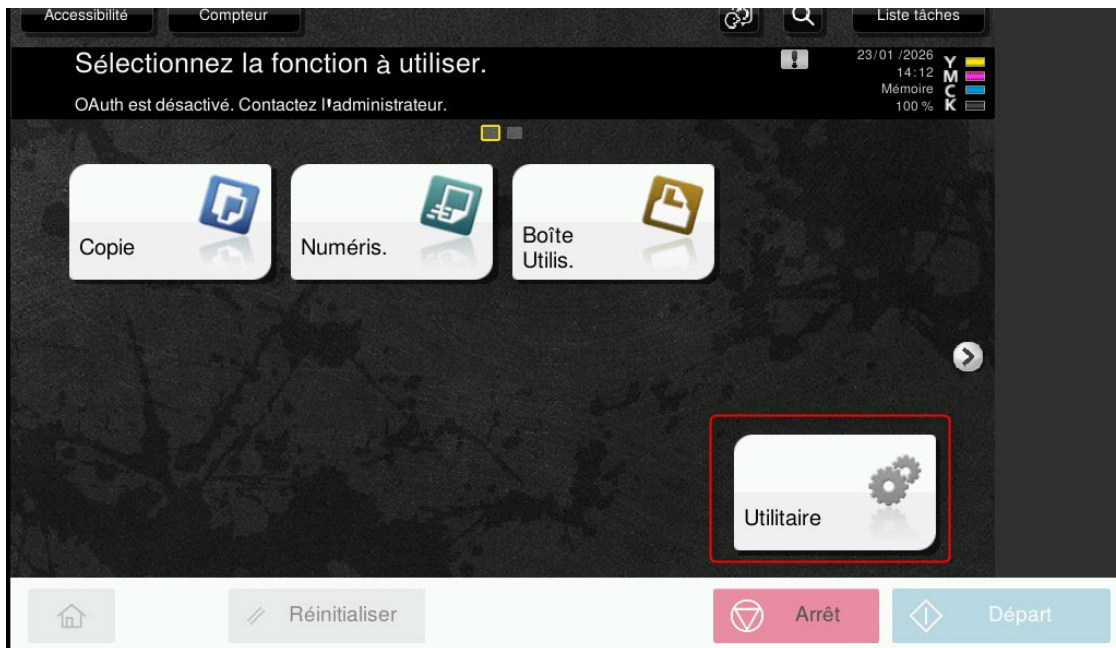


Cliquez sur Administrateur et entrez le mot de passe

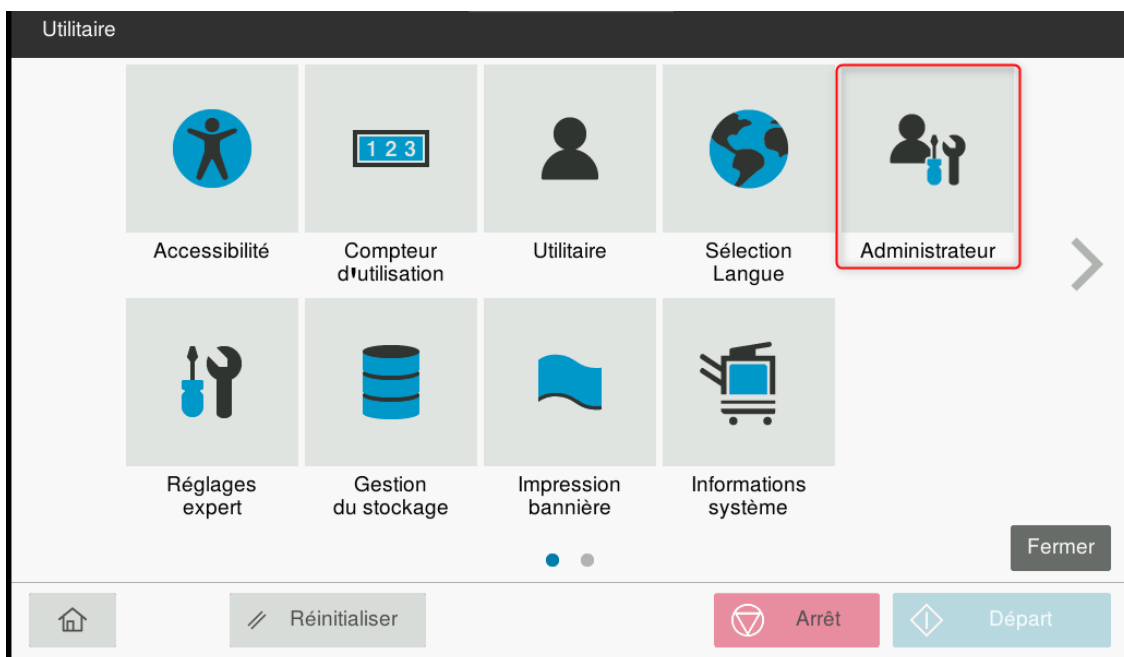

[Administrateur] > [Sécurité]

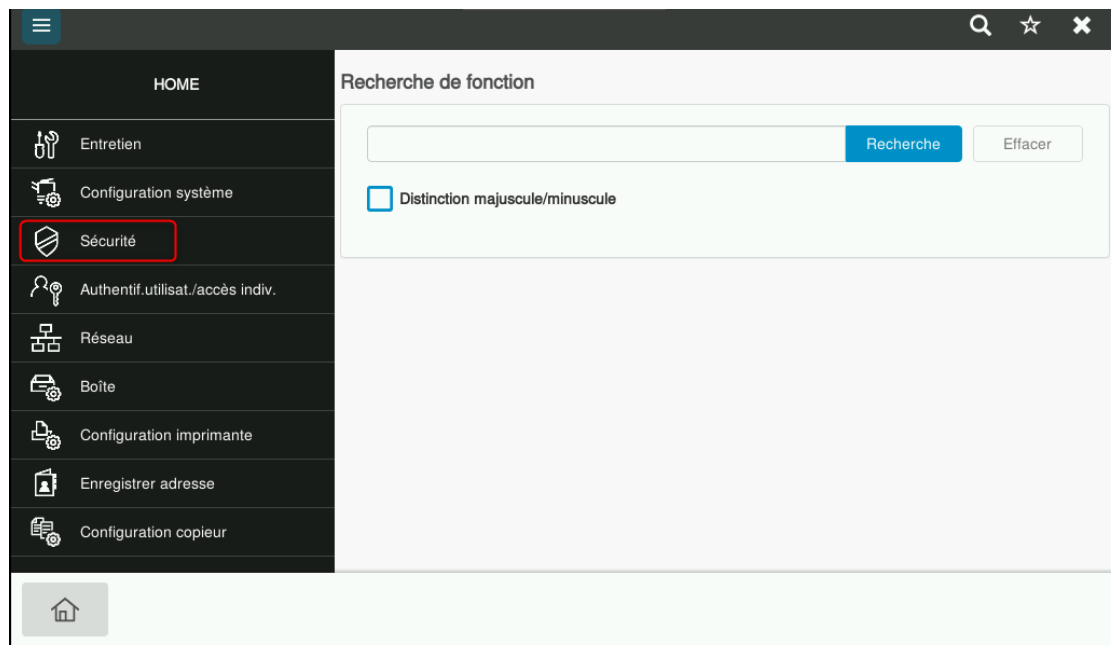

[Configuration PKI]

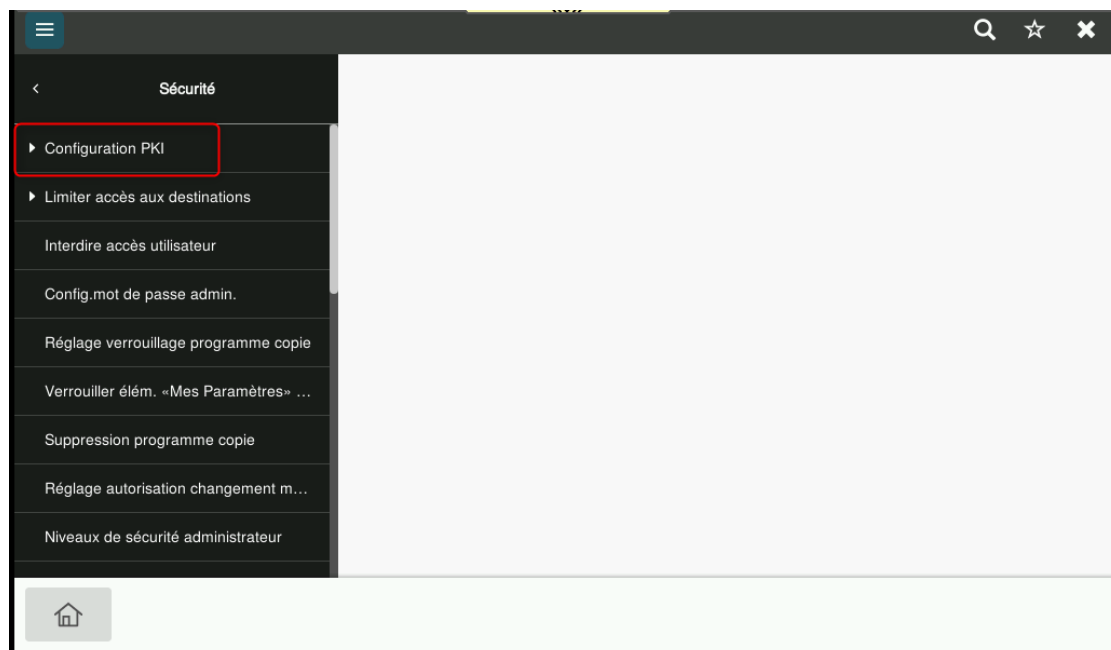

Paramètres de valeurs

The screenshot shows the 'Activer version SSL' configuration window. The left sidebar has 'Configuration PKI' selected, with 'Activer version SSL' highlighted. The main area shows the following settings:

- Mode utilisant SSL/TLS:** Mode admin. et mode utilisat.
- Force de chiffrement:** AES-256
- Configuration version SSL/TLS:**
 - Minimum: TLSv1.2
 - Maximum: TLSv1.3
- Buttons:** Annuler, OK

Note

Si les deux sont réglés sur TLSv1.3 en « Minimum » et « Maximum », l'authentification échouera car le service Microsoft Azure AD ne prend pas encore en charge TLSv1.3.

3 Étape 2 : Fournir l'adresse e-mail de l'administrateur (adresse e-mail utilisateur SMTP)

Définir l'adresse e-mail de l'administrateur

The screenshot shows the 'Configuration unité principale' window. The left sidebar has 'Configuration système' selected, with 'Configuration unité principale' highlighted. The main area shows the following configuration fields:

- Emplacement périphérique:** [Field]
- Enregistrement administrateur:**
 - Nom administrateur: [Field]
 - Adresse e-mail:** [Field]
 - Numéro extension: [Field]
 - Nom de société: [Field]
 - Nom du département: [Field]
- Buttons:** Annuler, OK

4 MS Office 365 OAuth 2.0 Configuration

[Administrateur] > [Réseau] > [Configuration e-mail (SMTP)] > [Envoyer e-mail (SMTP)]

Paramètres de valeurs

Configuration transmission

[*] champs obligatoires

Configuration de la transmission par e-mail

E-mail

Notification par e-mail

Notification compteur total

Adresse de serveur SMTP ☒ Veuillez cocher pour saisir un nom d'hôte.

smtp.office365.com

Paramètres SSL/TLS Démarrer TLS

Annuler OK

Ecrire l'adresse e-mail de l'utilisateur SMTP (identique à l'adresse administrateur)

Configuration e-mail

Confirmation date d'expiration

CN

Délai d'attente de connexion - 60 + sec.(30-300)

Adresse e-mail administrateur

Adresse e-mail du périphérique

Configuration détails

Configuration OAuth

Oauth 2.0

Annuler OK

OAuth2.0 : ON

OAuth2.0 Fournisseur : Microsoft

Configuration e-mail

Réception e-mail (POP)

Envoyer e-mail (SMTP)

S/MIME

Impress.doc.reçus d'e-mail

Configuration OAuth

Oauth 2.0

Fournisseur OAuth 2.0

Microsoft

Actualiser les jetons (Administrateur)

Acquérir

Statut

Obligatoire

Actualiser les jetons (utilisateur)

Supprimer

Suppression automatique

POP avant SMTP

Délai POP avant SMTP

5 sec.(0-60)

Annuler

OK

Ecrire l'adresse e-mail de l'utilisateur SMTP (identique à l'adresse administrateur)

Configuration e-mail

Réception e-mail (POP)

Envoyer e-mail (SMTP)

S/MIME

Impress.doc.reçus d'e-mail

Utiliser collectivement l'adresse saisie dans [Adresse de l'expéditeur] pour De/Expéditeur/Mail de (Enveloppe-De).

Spécification d'une adresse d'expéditeur

Méthode de transmission de la réduction de la charge du serveur

Méthode de transmission de la réduction de la charge du serveur

ARRET

Taille de division binaire

100

Kilo-octet(100-15000, Pas: 100)

Taille d'e-mail maximum

Pas de limite

* Limite de capacité du serveur


Méga-octets(1-100)

Annuler


OK

Après avoir appuyé sur « ok », le message suivant s'affichera > taper « ok »

> ok

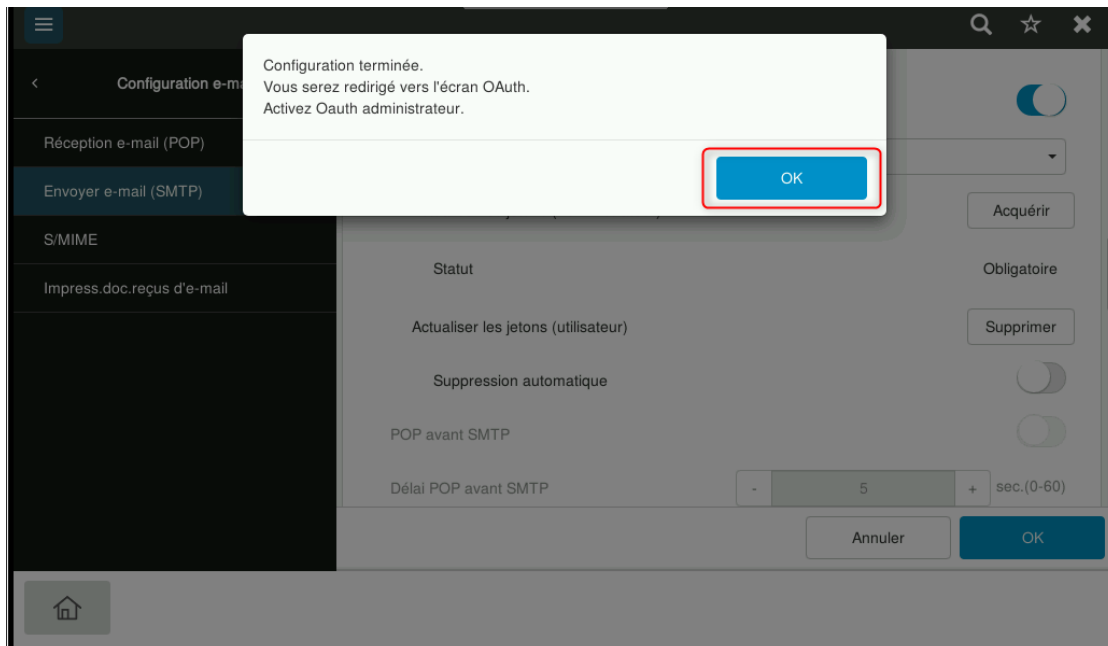

l'écran d'authentification Microsoft apparaît

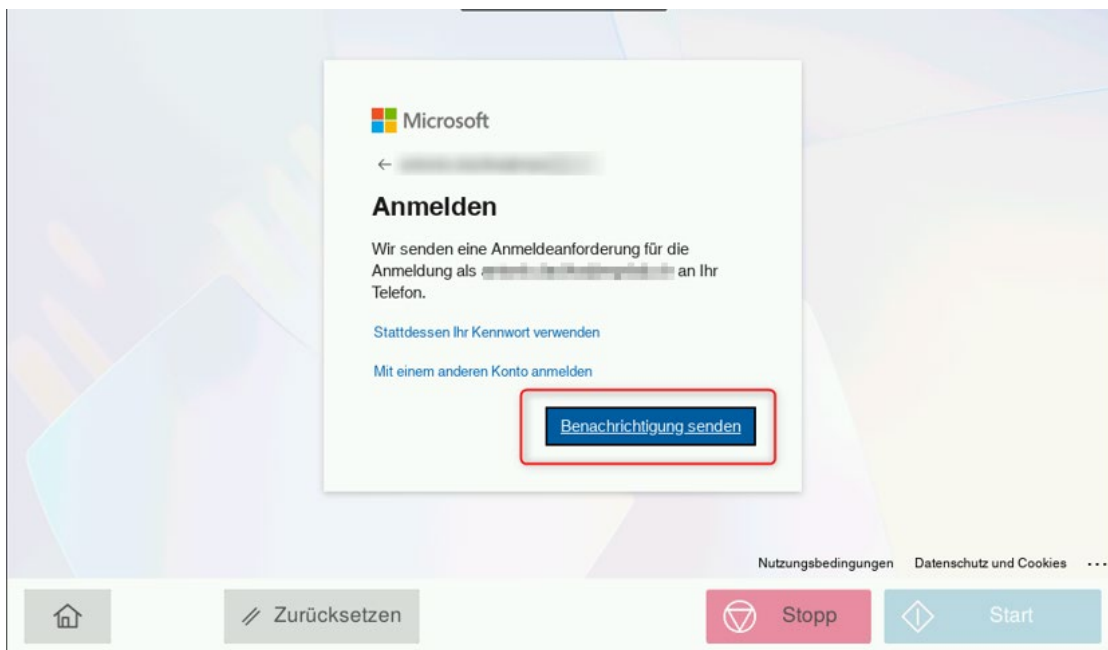

Saisissez le mot de passe de l'adresse administrateur (utilisateur SMTP) de l'étape 2 pour compléter l'authentification.

5 Google OAuth 2.0 Configuration

Important !

Si Google OAuth 2.0 doit être configuré, la configuration WebDAV doit également être réalisée en plus des réglages des étapes 1 et 2.

Remarques

Si Google est sélectionné dans les paramètres du Fournisseur de services cloud, WebAPI/WebDAV sera utilisé pour communiquer avec le serveur Google. Le réglage WebDAV-TX doit être réglé sur « On » en conséquence.

Selon la taille du fichier numérisé, vous pouvez expirer le temps d'envoi du fichier. Dans ce cas, définissez un délai d'attente de connexion plus long dans les paramètres du client WebDAV. Le réglage recommandé de délai de connexion est de 120 secondes ou plus. Lorsque le délai d'expiration est atteint, une erreur de connexion serveur apparaît et la tâche est supprimée.

La taille maximale de fichier pouvant être envoyée avec Gmail est de 25 Mo.


Écran des paramètres

[Administrateur] > [Réseau] > [Configuration WebDAV] > [Configuration client WebDAV]

Activez les paramètres d'envoi WebDAV >


The screenshot shows a web interface for configuring WebDAV client settings. On the left, a sidebar menu has 'Configuration WebDAV' and 'Configuration client WebDAV' highlighted. The main content area is titled 'Configuration client WebDAV'. At the top, there is a toggle switch for 'Configuration transmission WebDAV' which is currently turned on. Below this, under the heading 'Paramètres proxy', there are several input fields: 'Adresse du serveur proxy' with the value '0.0.0.0', 'Numéro de port du serveur proxy' with the value '8080' (with a range '(1-65535)' indicated), 'Nom d'utilisateur', and 'Mot de passe'. There is also a checkbox labeled 'Veuillez cocher pour saisir un nom d'hôte.' which is currently unchecked. At the bottom right of the form are two buttons: 'Annuler' and 'OK'.

Réglez le délai de connexion à 120 secondes.

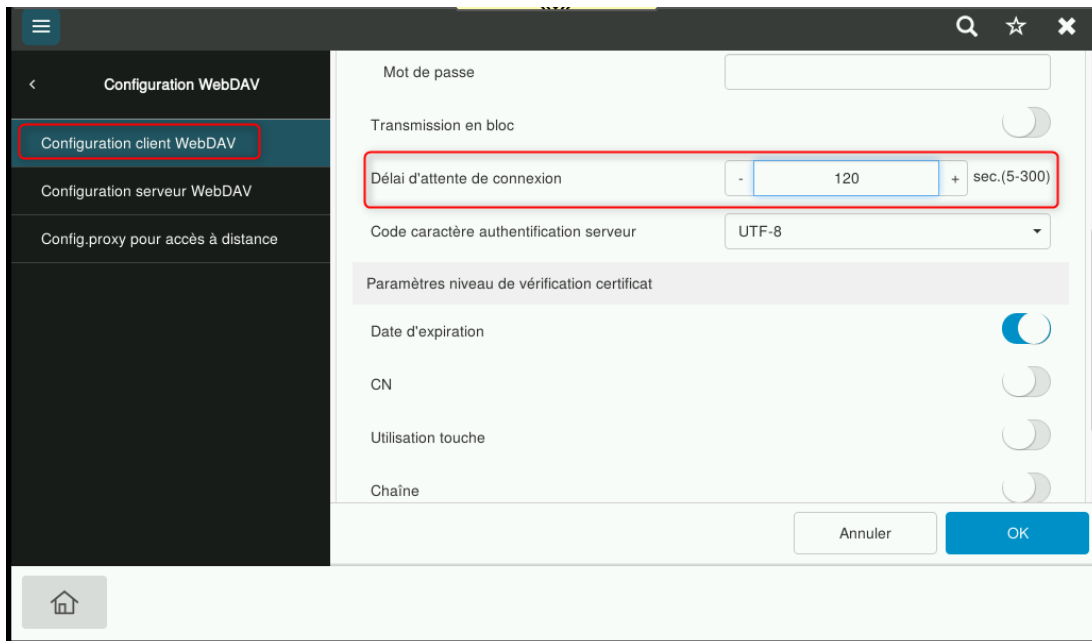

Note

Si TLSv1.3 est utilisé, le serveur demande les informations SNI à Google. Pour répondre à cette demande, le client WebDAV doit être configuré pour utiliser HTTP/2 dans le paramètre de la version HTTP.

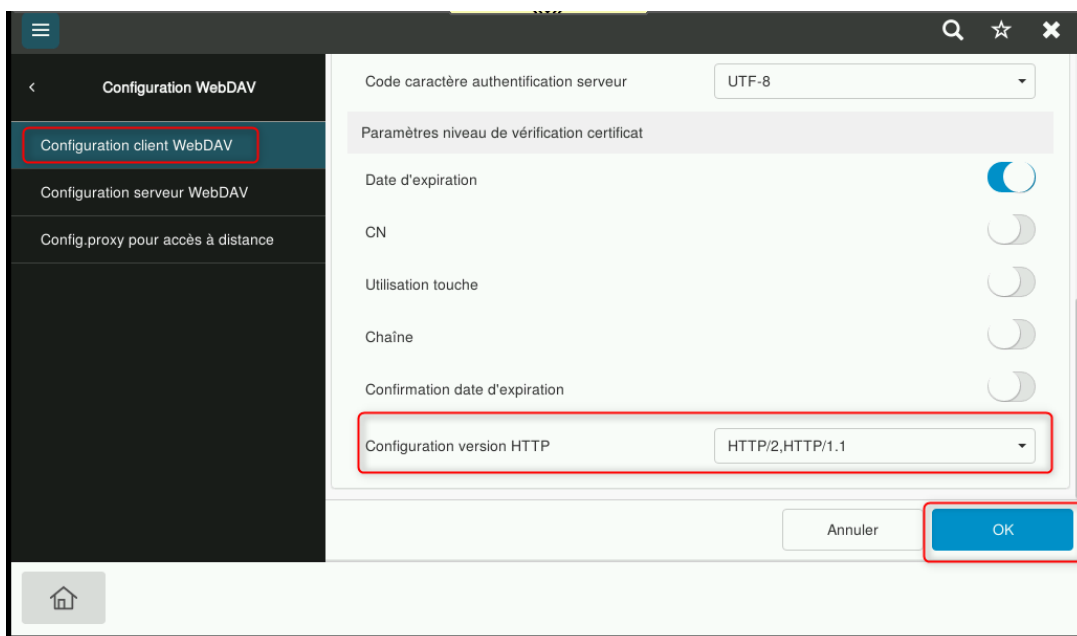

[Administrateur] > [Réseau] > [Configuration e-mail] > [Envoyer e-mail (SMTP)]

Paramètres de valeurs

Configuration transmission

[*] champs obligatoires

Configuration de la transmission par e-mail

E-mail

Notification par e-mail

Notification compteur total

Adresse de serveur SMTP ☒ Veuillez cocher pour saisir un nom d'hôte.

smtp.gmail.com

Paramètres SSL/TLS Démarrer TLS

Annuler OK

Ecrire l'e-mail adresse du SMTP utilisateur

Configuration e-mail

Réception e-mail (POP)

Envoyer e-mail (SMTP)

S/MIME

Impress.doc.reçus d'e-mail

Confirmation date d'expiration

CN

Délai d'attente de connexion - 60 + sec.(30-300)

Adresse e-mail administrateur antonio.dasilva@mpslab.ch

Adresse e-mail du périphérique

Configuration détails


Configuration OAuth

Oauth 2.0


Annuler OK

OAuth 2.0 : ON

Fournisseur OAuth 2.0 : Google

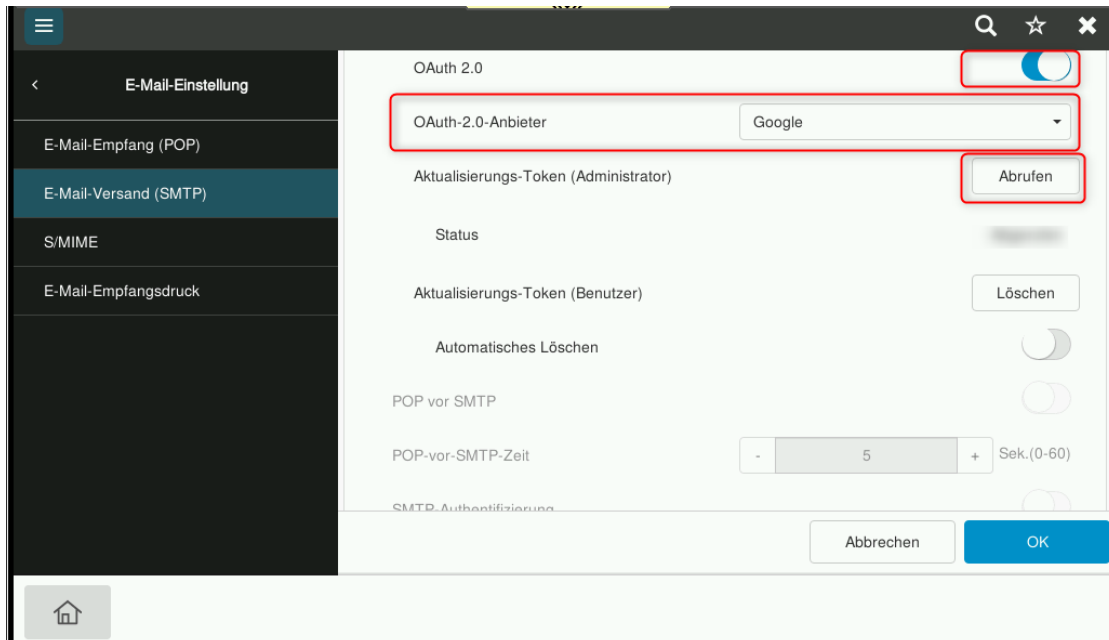


Ici aussi Ecrire l'e-mail adresse du SMTP utilisateur

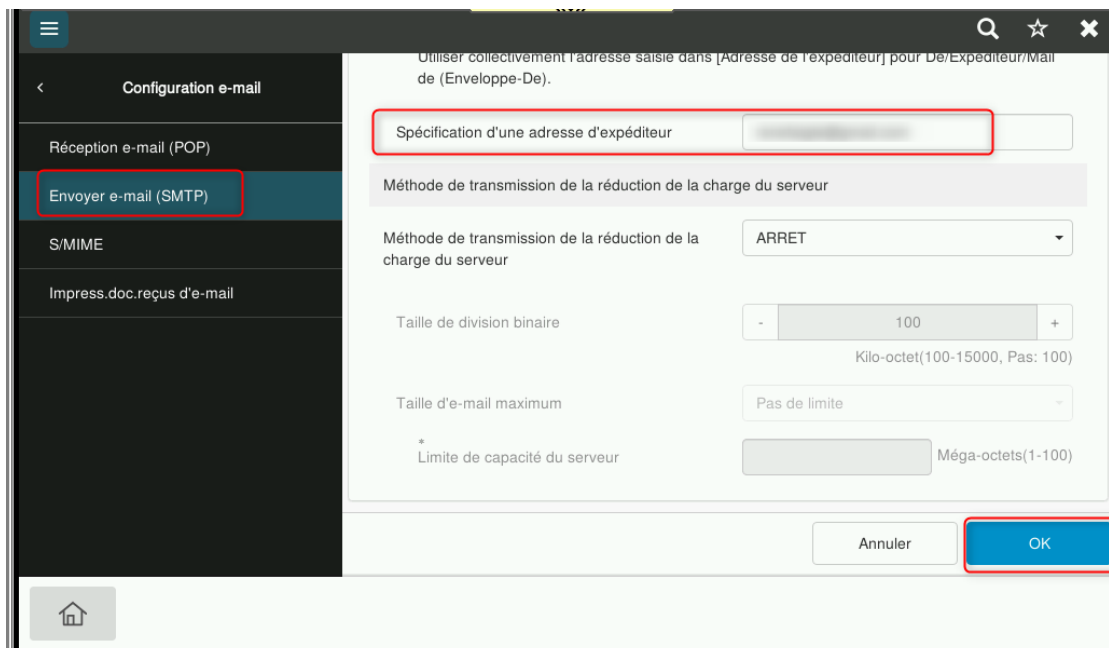


Après avoir tapé « ok », l'écran d'authentification Google apparaît.

> ok

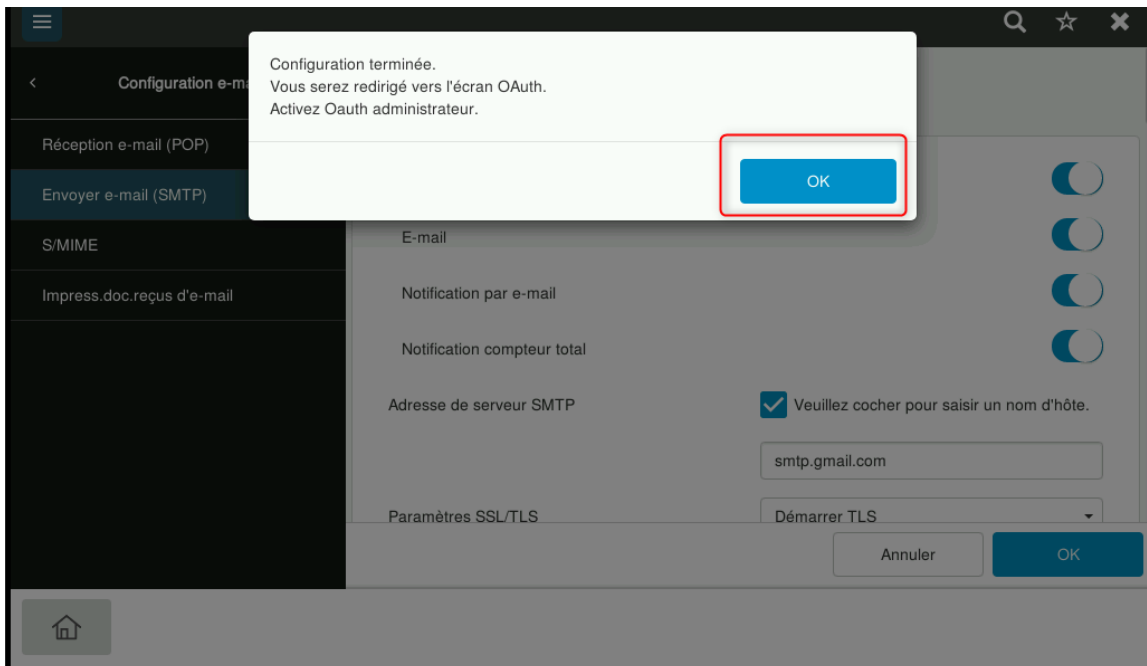

Ecrire l'adresse administrateur (utilisateur SMTP) à l'étape 2 pour compléter l'authentification.

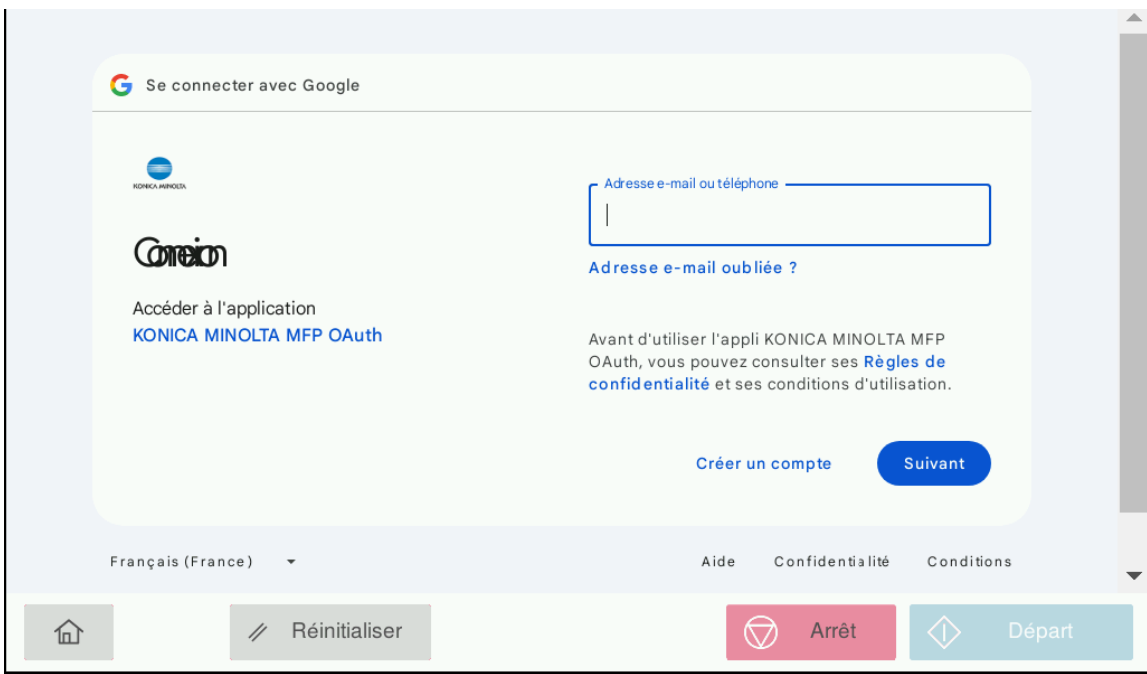


6 Dépannage (MS Office 365)


ScanToEmail échoue avec le code d'erreur 535.

Veuillez vérifier que le paramètre SMTP authentifié est activé pour l'utilisateur SMTP dans le Centre de gestion Microsoft 365.


Ouvrez le centre d'administration de Microsoft 365.

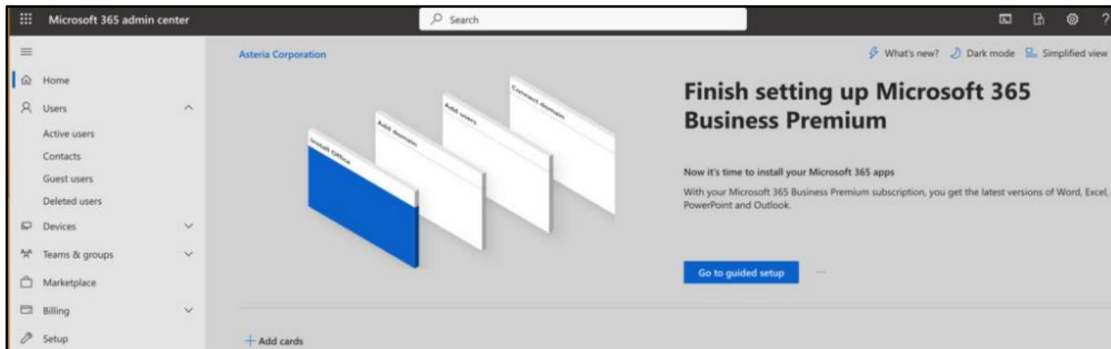

Sélectionnez « Utilisateurs actifs » dans le menu à gauche.

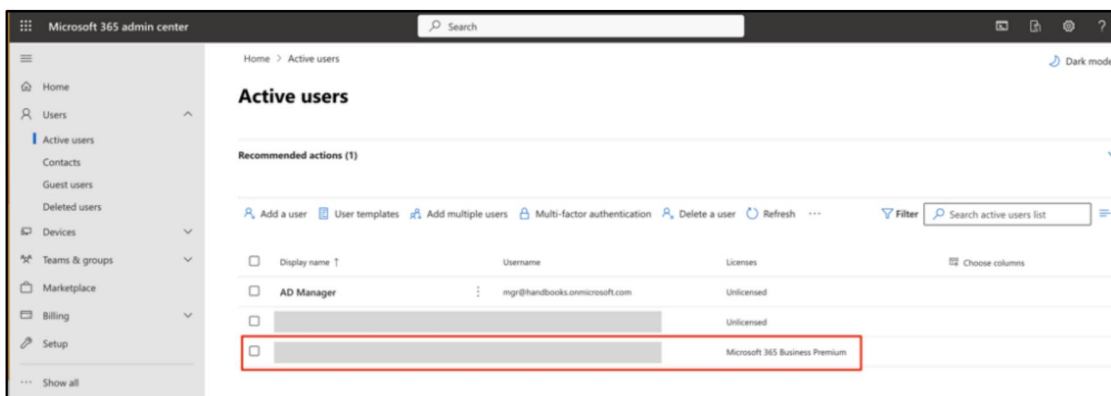

Vérifiez les paramètres « Mail ».

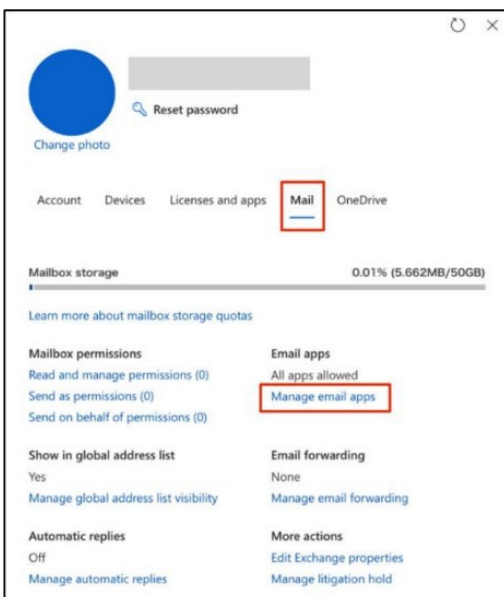

Activez le SMTP authentifié et enregistrez le paramètre. Les modifications que vous apportez peuvent ne pas être appliquées immédiatement. Si vous recevez toujours la même erreur lors de l'envoi d'e-mails, veuillez réessayer après un certain temps. Si l'erreur persiste, veuillez vérifier à nouveau les réglages.

